¿Cómo ajusto el arco en la tobera Adjustable Pro de Hunter?

LINEAS DE PRODUCTOS: TOBERAS, CUERPOS DE DIFUSORES PRODUCTOS: TOBERAS AJUSTABLES PRO, PRO-SPRAY®

TEMAS: AJUSTE, PREGUNTAS FRECUENTES, PROCESO D EINSTALACIÓN

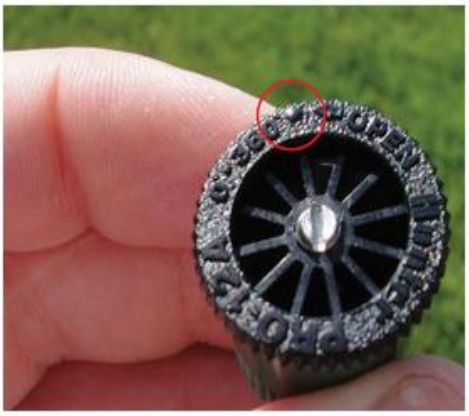

Las toberas de arco ajustable de Hunter vienen de fábrica con un arco preestablecido de 25 grados.

Antes de configurar el arco del lado izquierdo, configure el arco del lado derecho, girando el conjunto del vástago y alineando el lado derecho con la trayectoria de difusión. No hay un indicador en la parte superior de la tobera para el arco del lado derecho. Deberá mirar el frente de la tobera para ver dónde está ubicado el tope derecho.

El punto elevado en la parte superior de la tobera indica el borde izquierdo ajustable de la trayectoria de difusión.

CONFIGURAR EL LADO DERECHO DEL ARCO

1. Las toberas Adjustable Pro de Hunter vienen de fábrica con el arco configurado a 25 grados.
2. Extienda el conjunto del vástago a su posición emergente.
3. Ubique el punto en el frente de la apertura de la tobera donde comienza el lado derecho de la trayectoria de difusión.
4. Tome y gire el conjunto del vástago con la función de giro del aspersor Pro Spray.
5. Alinee el lado derecho de la trayectoria de difusión al punto deseado.

Con sus dedos sostenga el perímetro de la tobera y gire la tobera hacia la izquierda para aumentar el arco. Para disminuir el arco sostenga el perímetro de la tobera y gire hacia la derecha el anillo de ajuste superior.

AJUSTAR EL LADO IZQUIERDO DEL ARCO

1. El borde izquierdo ajustable de la trayectoria de difusión está marcado con un punto elevado en la parte superior del anillo de ajuste del arco de la tobera.
2. Sostenga ambos lados de la tobera en un punto por debajo del anillo de ajuste superior.
3. Gire hacia la izquierda el anillo de ajuste para aumentar el arco, o hacia la derecha para disminuir el arco